


Défi 11 Démarrer

Bonifiez maintenant le premier programme en ajoutant les blocs suivants. Ils amèneront une variété au programme. Vous pourrez donc alterner à votre guise entre les deuxième, troisième et quatrième sections.

Retirez maintenant les blocs *Aller vers Démarrer*. Que remarquez-vous?

```
Quand Dash Bouton 1
  Transporter Dash Moteur de voiture
  Transporter Dash Grincement de pneus
  Aller vers Démarrer
```

```
Quand Dash Bouton 2
  Regarder gauche 90
  Regarder droite 90
  Étrange Dash Glouglou
  Aller vers Démarrer
```

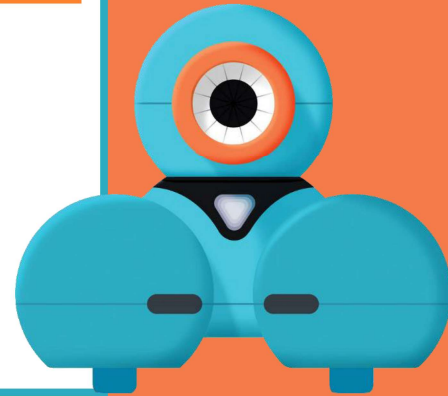

```
Quand Démarrer
  Répéter sans cesse
    Saluer Dash Salut
    Tourner à gauche 90
    Vers l'avant 20 normale
  Aller vers Démarrer

Quand Dash Bouton du haut
  Répéter 2 fois
    Oreille droite
    Toutes les lumières
    Oreille gauche
  Aller vers Démarrer

Quand Dash Bouton 1
  Transporter Dash Moteur de voiture
  Transporter Dash Grincement de pneus
  Aller vers Démarrer

Quand Dash Bouton 2
  Regarder gauche 90
  Regarder droite 90
  Étrange Dash Glouglou
  Aller vers Démarrer
```

Sans ces blocs, le programme ne fait pas de retour au bloc *Démarrer*.