


# SMART Board® MX (V3)

Vous avez besoin d'aide concernant votre écran ?  
Consultez ces conseils de dépannage de base.

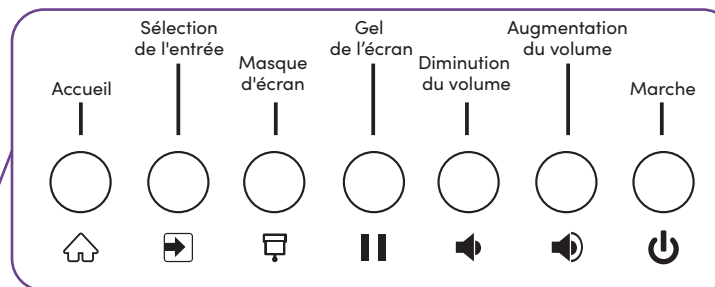

## Écrire et effacer

Prenez l'un des crayons de l'écran et écrivez ou dessinez à l'encre numérique. Pour effacer, faites passer votre poing ou la paume de votre main sur l'encre.



## Allumer l'écran


Appuyez sur le bouton Marche  du panneau de commande avant.

## Se connecter

Connectez-vous à votre compte SMART sur l'écran afin de pouvoir personnaliser les paramètres. Si votre compte est lié à un abonnement actif à SMART Learning Suite, vous pourrez également synchroniser vos fichiers de leçon, télécharger des fichiers à partir de Google Drive ou OneDrive, et bien plus encore.

Pour vous connecter, tapez sur  sur l'écran.

## Utiliser les fonctionnalités iQ

Les fonctionnalités iQ de l'écran sont disponibles sans devoir connecter un ordinateur. Tapez sur le bouton Accueil  pour accéder aux fonctionnalités iQ.


Vous trouverez plus d'informations sur les fonctionnalités iQ dans le guide pour enseignant de l'écran SMART Board ([smarttech.com/sbiqtraining](https://smarttech.com/sbiqtraining)).

## Connecter votre ordinateur

Branchez un ordinateur à votre écran avec un câble vidéo, puis, pour activer le toucher, avec un câble USB.

Certains écrans sont équipés d'un port USB-C, qui permet de connecter à la fois la vidéo et le toucher.

## Afficher le bureau de l'ordinateur

Après avoir connecté un ordinateur, appuyez sur le bouton Sélection de l'entrée  du panneau de commande avant, puis tapez sur la miniature de l'ordinateur.

Vous avez besoin de partager votre écran ? Rendez-vous à l'adresse [smarttech.com/smartmirror](https://smarttech.com/smartmirror).

